

DERBIPRIMER® S

Amorsa bituminoasa de impregnare la rece



Descriere

DERBIPRIMER S este un produs de impregnare de tip amorsa conceput, in mod special, pentru ameliorarea aderenței membranelor și a produselor pe baza de bitum pe suporturi poroase sau absorbante.

Avantaje

Asigura aderența optimă a membranelor bituminoase
Asigura o prima etansare a suprafetei
Poate fi aplicata pe cele mai multe tipuri de suprafete
Gata pentru a fi utilizata; valabilitate nelimitata; rezistența la inghet
Aplicarea se face rapid și eficient
Disponibila in cubitainer (1000 l) reutilizabil
Dupa aplicare, se poate lucra in conditii optime – fara urme de praf si suprafata non-lipicioasa

Utilizare

Consum	0,20 l – 0,50 l functie de natura suportului
Echipament	- perie sau trafelete - pistolet airless (duza 18/50)
Timp de uscare	1-3 ore functie de conditiile de clima si natura suportului

Ambalare

Bidoane	4 l 10 l 20 l
Cubitainer	1000 l (la cerere)

Date tehnice

Densitate	0,9 kg/l
Particule non-volatile	55%
Flashpoint	35°C

Depozitare

In bidon inchis, intr-un loc aerisit, ferit de orice sursa de caldura

Acvest document anuleaza si inlocuiesc alte documente anterioare,
in vederea intamplarii produselor, fabrantul isi rezerva dreptul de a le modifica fara o informare in prealabil.



IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg, 32 – B-1651 Lot
+32 (2) 334 87 00
Fax + 32 (2) 378 14 69
E-mail: info@derbigum.com




www.derbigum.com

Cum se aplica?

Instructiuni de utilizare

A. Pregatirea suprafetelor absorbante

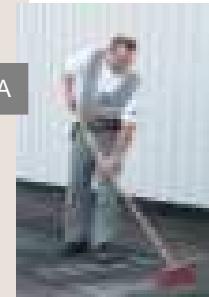

A



- Periatii in mod energetic suporturile astfel incat sa fie eliminate toate materiile neaderente
- Efectuati reparatiile necesare, in caz de renovare a unei hidroizolatii vechi, cu ajutorul DERBIMASTIC-ului S
- DERBIPRIMER S poate fi aplicat pe:
 - beton, zidarie, ciment, fibro-ciment, si beton celular
 - panouri din lemn
 - hidroizolatii vechi bituminoase
 - lucrari ingropate si fundatii

B. Pregatirea suprafetelor metalice



B

- Indepartati materiile neaderente
- Suprafetele metalice trebuie sa fie uscate si fara elemente grase inaintea aplicarii amorsei
- Utilizati o carpa sau solutie pe baza de solvent pentru a inlatura excesul de grasime in conformitate cu regulamentele nationale

C. Aplicarea amorsei DERBIPRIMER S



C

- Suprafata trebuie sa fie curata si uscata
- Aplicarea se face cu peria, trafaletele sau pistol airless cu duza 18/50
- Se va inlatura excesul de material
- Nu se aplica pe timp de ploaie

